

# Reinigung mit bluewash extrem

## Leitfaden Griffereinigung in 3 Schritten mit „bluewash extrem“ speziell für starkverschmutzte kleine Tritte



### 1. Benässen der Griffe mit klarem Wasser

- im Tauchbad
- Duschkopf
- Wasserschlauch
- Hochdruckreiniger

*Je besser die Vorbehandlung, desto länger hält das Bad in Schritt 2, Griffe sind am Ende nicht rutschig und sofort bekletterbar.*

### 2. Einlegen der Griffe in bluewash extrem-Lösung


- im Tauchbad ca. 5-7 Minuten, Mischungsverhältnis 1:20
- im Ultraschall ca. 5-10 Minuten, Mischungsverhältnis 1:40
- Spülmaschine (nach Absprache mit dem Maschinenhersteller), Mischungsverhältnis 1:100

*Sollte die Wirkung nachlassen kann mit bluewash extrem nachjustiert werden. Es muss kein neues Bad angesetzt werden, außer es würde sich von der Menge lohnen.*

### 3. Nachspülen mit klarem Wasser

- mit Hochdruckreiniger nach dem Tauchbad
- mit Duschkopf nach dem Ultraschall oder Spülmaschine
- mit Wasserschlauch nach dem Ultraschall oder Spülmaschine
- im Tauchbad nach dem Ultraschall oder Spülmaschine

*Um den Reiniger restlos zu entfernen.*

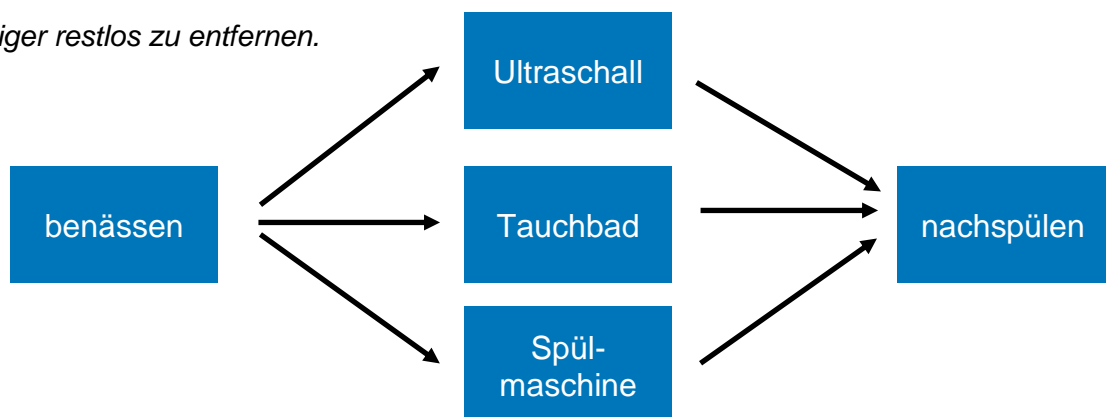

*Entsorgung der Bäder bei den örtlichen Behörden nachfragen Abfallschlüssel sieh SDB, in der Regel kann es verdünnt der Kanalisation zugeführt werden.*

## Vorgehensweise bei Holzvolumen oder große GFK-Griffe

Da Holzvolumen und closed cell Volumes nicht in Flüssigkeiten eingetaucht werden dürfen und manch GFK-Griff zu groß sein dürfte, gehen wir wie folgt vor:

### 1. Anmischen einer 1%igen Lösung

- mit Hilfe des Auslaufhahn etwas bluewash extrem in die Sprühflasche oder Pumpsprüher einfüllen und mit Wasser auffüllen.

### 2. Die Griffe bzw. Volumen mit Wasser benässen

- Duschkopf
- Wasserschlauch
- Hochdruckreiniger

### 3. Die bluewash extrem-Lösung aufsprühen

- und wirken lassen je nach Verschmutzung bis zu 10 Minuten
- bei extremer Verschmutzung mit einer Bürste den Reiniger mechanisch einreiben

### 4. Nachspülen mit klarem Wasser

- mit dem Hochdruckreiniger oder einer Bürste und klarem Wasser die Volumen und Griffe abspülen

## Vorgehensweise bei Kletter- und Boulderwänden

### 1. Anmischen einer 0,1%igen Lösung

- in ca. 5ltr. Wasser etwa 5ml bluewash extrem dazu geben.

### 2. Reinigung der Wände

- die Bürste in die Lösung eintauchen etwas abtropfen lassen, dass sie nicht zu nass ist und die Wand abbürsten

### 3. Abreiben der Wände

- mit einem Handtuch oder ähnlichem die Wand abreiben, um die Verschmutzung aufzunehmen

*Da die Konzentration des Reinigers hier sehr gering ist, kann auf ein Nachspülen mit klarem Wasser verzichtet werden.*

## Vorgehensweise zur Bodenreinigung

- **Anmischen einer 0,5%igen Lösung für Wischwasser**
- **Anmischen einer 0,02% igen Lösung mit einer Reinigungsmaschine**

Vorsicht! nicht geeignet für Linoleumböden!